

## ウォールライト（一般屋内用）

保管用

壁付型

JF21860（ムシベール）

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

### 施工説明


工事店様へ、この説明書は保守の為お客様に必ずお渡しください。

### 安全に関するご注意



#### 警告

- 施工は、取付方法にしたがい確実にこなう。  
施工に不備があると、落下・感電・火災の原因となります。
- 器具を改造しない。感電・火災の原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧 $\pm 6\%$ ）・周波数以外の電源で使用しない。  
感電・火災の原因となります。
- ポリエチレン系絶縁体を使用したEM（エコマテリアル）ケーブルをご使用される場合には、  
端末部付近の絶縁体露出部には黒テープなどで覆い保護を施す。感電・火災の原因となります。
- 壁面直付専用器具です。天井面には取り付けない。カバー落下の原因となります。



注）ランプ交換のために側面より80mm以上離す





#### 注意

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。火災・感電・落下・サビの原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃以外では、使用しないでください。ちらつきや短寿命の原因となります。

### 施工上のご注意

- 殺菌灯と併用する場合は、殺菌線がカバーにあたらないように設置ください。カバー劣化の原因となります。
- 捕虫器と併用する場合は、50cm以上離してください。カバー劣化の原因となります。

### 各部のなまえと取付けかた

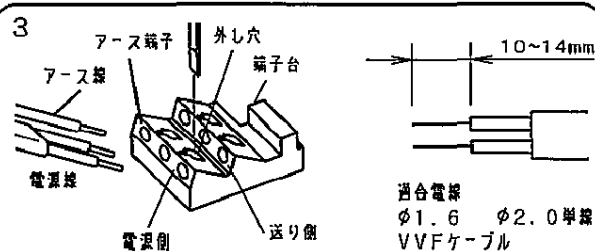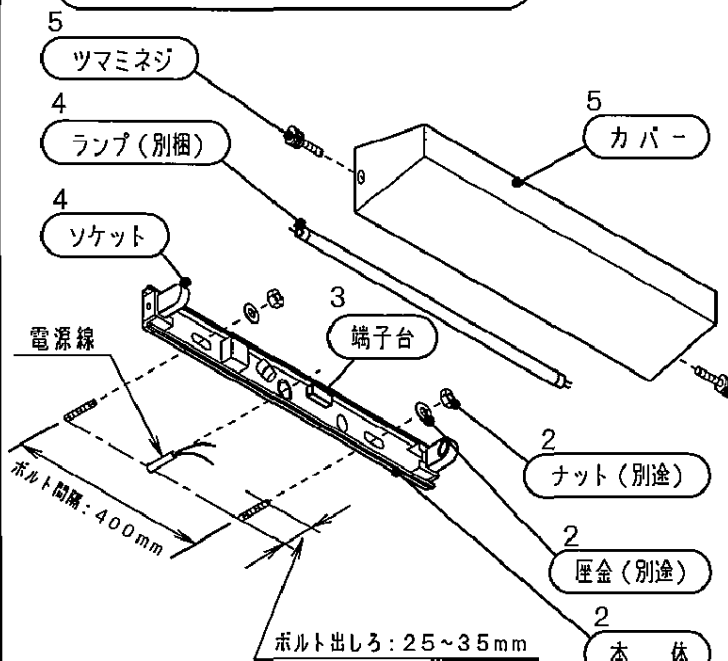

#### 1 取付前の確認

- ・器具質量（1.4kg）に十分に耐えるよう、ボルト又は木ネジ取付部（ネジ掛かり代）の強度を確保する。（取付ボルトは、W3/8又はM10を使用する。）（木ネジは、丸木ネジの呼び4.1以上を使用する。）不備があると器具落下の原因となります。

#### 2 本体の取付

- ・電源線を本体の電源穴から引き込んでおく。
- ・本体を取付ボルトに確実に取付ける。
- 不備があると器具落下の原因となります。

#### 3 電源線の接続

- ・電源線を差し込み穴に確実に差し込み、ランプに触れないように押えてください。
- ・アース線を差し込み穴の奥まで確実に差し込む。D種（第3種）接地工事が必要です。
- ・端子台の送り容量は20Aです。接続が不完全な場合、容量オーバーした場合、火災・感電の原因となります。




（注）電源線接続後、余分な電源線はランプとの当たりを防ぐため電源穴へ押し込むか、電源線を押しつけて処理すること。

#### 4 ランプを確実に取付ける。

#### 5 カバーの取付

- ・ツマミネジを締め付けてカバーを確実に取付ける。
- 取付が不完全な場合、カバー落下の原因となります。

## 器具背面図

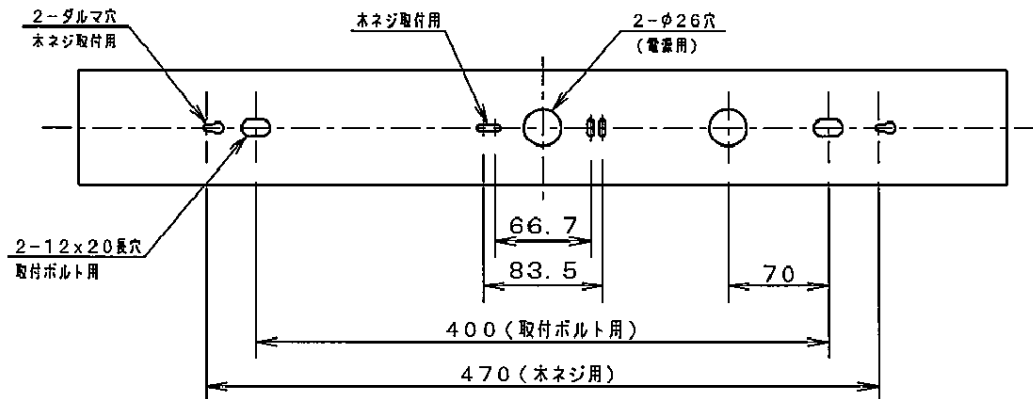

## 取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

## 安全に関するご注意



### 警告

- 器具を改造しない。感電・火災の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがあるなどの異常状態のままで使用しない。感電・火災の原因となります。  
すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼してください。
- アルカリ系洗剤は使用しない。強度低下による破損の原因となります。
- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切って、器具が十分冷えてから行なう。やけど・感電の原因となります。



### 注意

- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。  
点検・交換してください。  
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。  
点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

## 保証について

- 低誘虫の効果は、虫の種類（うす光性の有無）、周囲の環境（付近に明るい光源がない等）によって異なります。

## 保証について

- 保証について  
この商品の保証期間は1年間です。但し、安定器は3年間です。  
ランプ・点灯管・電池等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について  
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

## お手入れ・ランプ交換



注意（必ず、電源を切って行なってください。感電の原因になります。）

- 器具の清掃について・・・  
・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。  
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。  
変色・変質、強度低下による破損の原因となります。
- ランプ交換について・・・  
・本体表示にしたがって、下記の指定された部品を使用してください。  
（パナソニック製ランプをご使用ください。）

交換部品

蛍光ランプ	FL20SS/18
グローランプ	FG-1E

パナソニック株式会社 施設・店舗照明ビジネスユニット (〒571-8686) 大阪府門真市門真1048

お問い合わせ先 パナソニックお客様ご相談センター 0120-878-365 (フリーダイヤル) 0120-878-236 (FAX)

DS0509-021211